


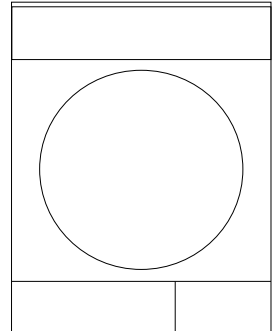

# *Çamaşır Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu*

*389/ KT  
389/ KTS*



Döküman Numarası  
2960311852/17-09-18(1649)

## Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirsiniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun. Bu kullanma kılavuzunu kapak sayfasında belirtilen modeller için kullanın.



Talimatları okuyun.

## Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:



**TEHLİKE !**

- Elektrik çarpmasına karşı uyarı.



**TEHLİKE !**

- Yangın tehlikesine karşı uyarı.



**UYARI !**

- Can ve mal açısından tehlikeli durumlara karşı uyarı.



**UYARI !**

- Sıcak yüzeylere karşı uyarı.



**UYARI !**

- Haşlanma tehlikesine karşı uyarı



**NOT**

- Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.



Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.

# 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları



## NOT !

- Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

## 1.1 Genel güvenlik



## UYARI !

- Kurutma makinesi, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan insanlar tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli nezaret edilmedikleri sürece kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.



## UYARI !

- Ayarlanabilir ayaklar çıkartılmamalıdır. Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır. Bu durum kurutma makinesinin arızalanmasına neden olabilir.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman Yetkili Servise yaptırın. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan işlemler nedeniyle doğabilecek zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz.
- Kurutma makinesini üzerine su püskürterek veya su dökerek kesinlikle yıkamayın! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!


## Buhar programı fonksiyonu olan ürünlerde




## UYARI !

- Buhar programlarında sadece damıtılmış su veya makinanın su tankındaki yoğunlaşmış suyu kullanın. Şebeke suyu veya katkı maddesi kullanmayın. Su tankındaki yoğunlaşmış suyu kullanırken filtreden geçirilerek liflerden arındırılmış olması gerekmektedir.
- Buhar programlarının çalışması sırasında kapağı açmayın. Sıcak buhar çıkışı olabilir.


## 1.1.1 Elektrik güvenliđi

**TEHLİKE !**

- Kurulum sırasında elektrik bağlantısı yapılırken elektrik güvenliđi talimatları dikkate alınmalıdır.
- Cihaza, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazından güç beslemesi yapılmamalıdır veya düzenli olarak tesisat tarafından açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Kurutma makinesini sigorta korumalı bir topraklı bir prize bağlayın. Topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırın. Kurutma makinesinin, yerel yönetmeliklere uygun topraklama yapılmadan kullanılması halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.

**TEHLİKE !**

- Voltaj ve izin verilen sigorta koruması tip etiketinde belirtilmiştir.
- Tip etiketinde belirtilen voltaj, şebeke voltajınıza eş değeri olmalıdır.
- Kurutma makinesi kullanımda değilse fişini prizden çekin.
- Kurulum, bakım, temizlik ve tamir işlemleri sırasında kurutma makinesinin fişini prizden çekin.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekin.
- Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak açısından, kurutma makinesini şebeke elektriđine bağlamak için uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptör kullanmayın.
- Elektrik kablosunun fişi kurulumdan sonra kolay erişilebilir olmalıdır.

**TEHLİKE !**

- Hasar görmüş şebeke kablosu Yetkili Servis'e bildirilerek değıştirilmelidir.
- Kurutma makinesi arızalı ise yetkili servis tarafından onarılmadan çalıştırılmamalıdır! Elektrik çarpma tehlikesi vardır!

## 1.1.2 Ürün güvenliği



### TEHLİKE !

- Yangın tehlikesi nedeniyle aşağıda sıralanan çamaşırlar veya eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Yıkanmamış çamaşırlar
- Sıvı yağ, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, turpentin, balmumu veya balmumu çıkarıcılarıyla kirlenmiş çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce, sıcak suda bol deterjanla yıkanmalıdır.
- Bu nedenle özellikle yukarıda belirtilen kirleri içeren çamaşırların çok iyi yıkanmış olmaları gerekir, bunun için yeterli miktarda deterjan kullanın ve yüksek bir yıkama ısısı seçin.



### TEHLİKE !

**Yangın tehlikesi nedeniyle aşağıda sıralanan çamaşırlar veya eşyalar kurutma makinesinde asla kurutulmamalıdır:**

- Lastik köpük (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli maddeler, lastik köpük pedlerle desteklenmiş giysiler ya da yastıklar.
- Sanayi kimyasallarıyla temizlenmiş giysiler.



### TEHLİKE !

Çakmak, kibrit, bozuk para, metal parça, iğne vb. eşyalar kurutma makinenizin tambur grubuna zarar verebilir yada fonksiyonel çalışma problemine yol açabilir. Bu yüzden kurutma makinenize yükleyeceğiniz tüm çamaşırlarınızı kontrol edin. Kurutma makinenizi kurutma programı bitmeden önce durdurmayın. Bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkartıp ısılarının hemen yayılması için bir yere serin. İyi yıkanmamış çamaşırların kendi kendine tutuşma ve hatta kurutma bittikten sonra bile tutuşma olasılığı vardır.

- Çıplak ateş de dahil olmak üzere diğer yakıt türleriyle çalışan cihazlardan çıkan gazların geri teperek odaya dolmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.



### UYARI !

Metal desteklere sahip iç çamaşırları kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu metal destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, kurutma makinesinde hasara yol açabilir.



### NOT

Yumuşatıcı veya benzeri ürünleri, üreticilerinin talimatlarına göre kullanın. Her yüklemeye önce veya sonra lif filtresini temizleyin. Kurutma makinesini lif filtresi olmadan kesinlikle kullanmayın.



## UYARI !

- Kurutma makinesini kendi başınıza onarmayı kesinlikle denemeyin. Anladığınız veya yerine getirme becerilerinize sahip olduğunuz herhangi bir onarım veya parça değişikliği işlemi kullanıcı bakım talimatlarında ya da yayınlanmış kullanıcı onarım talimatlarında açıkça önerilmediği sürece yapmaya kalkışmayın. Aksi takdirde kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atarsınız.
- Kurutma makinenizin kurulumunun yapılacağı alanda yüklemeye kapağının açılmasına engel olacak kilitleyebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.
- Kurutma makinenizi ev kullanım alanlarına kurun. (Banyo, kapalı balkon, garaj ve benzeri alanlar)
- Ev hayvanlarının kurutma makinesinin içine girmemesine dikkat edin. Kullanımdan önce kurutma makinesinin içini kontrol edin.



## UYARI !

- Kurutma makinenizin yüklemeye kapağı açıkken yüklemeye kapağına yaslanmayın, kurutma makinesi devrilebilir.
- Kurutma makinesi etrafında lif birikmesine izin verilmemelidir.

### 1.2 Çamaşır makinesi üzerine kurulum

Çamaşır kurutma makinesinin çamaşır makinesi üzerinde kurulumu için, iki makine arasında sabitleme parçası kullanılmalıdır. Sabitleme parçasının Yetkili Servis tarafından monte edilmesi gerekir.

Kurutma makinesi, çamaşır makinesinin üzerine yerleştirildiğinde toplam ağırlıkları –dolu halde– yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünleri yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam bir zemin üzerine yerleştirin!



## UYARI !

- Çamaşır makinesi, kurutma makinesinin üzerine yerleştirilemez. Çamaşır makinesi üzerine kurulum sırasında yukarıdaki uyarılara dikkat edin.

Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi için uygun Kurulum Tablosu

Kurutma Makinesi derinliği	Çamaşır Makinesi derinliği				
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm
54 cm	Kurulabilir				
60 cm	Kurulabilir				

Çamaşır Makinesi ve Kurutma Makinesi için uygun Kurulum Tablosu

Kurutma Makinesi derinliği	Çamaşır Makinesi derinliği	
	45 cm	40 cm
54 cm	Kurulabilir	Kurulamaz
60 cm	Kurulamaz	

### 1.3 Kullanım amacı

- Kurutma makinesi evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir ve amacının dışında kullanılmamalıdır.
- Yalnızca uygun işarete sahip tekstil ürünlerinin kurutulması için kullanın.
- Üretici, hatalı kullanım veya taşıma nedeniyle oluşan herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
- Satın almış olduğunuz kurutma makinesinin kullanım ömrü 10 yıldır. Kurutma makinesinin tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

## 1.4 Çocuk güvenliği

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Ürün çalışırken çocukları üründen uzak tutun. Kurutma makinesi ile oynamalarına izin vermeyin. Çocukların kurutma makinesine müdahale etmesini önlemek için çocuk kilidini kullanarak devam eden bir programda değişiklik yapılmasını engelleyebilirsiniz.

**i NOT !**

- Çocuk kilidi kontrol panelinde yer almaktadır. (Bkz. Çocuk kilidi)

Kurutma makinesinin çalışmadığı zamanlarda bile yükleme kapağını kapalı tutun.

## 1.5 AEEE Yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

- Bu ürün, geri dönüşümlü

ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz duruma getirin.

## 1.6 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

## 1.7 Teknik Özellikler

TR

Yükseklik (ayarlanabilir)	84,6 cm / 86,6 cm*
Genişlik	59,7 cm
Derinlik	64,3 cm
Kapasite (maks.)	9 kg**
Net ağırlık (± 4 kg)	51 kg
Gerilim	Tip etiketine bakınız ***
Güç	
Ana Model Kodu	

\* Min. yükseklik: Ayarlanabilir ayakların kapalı olduğu yükseklik.

Maks.yükseklik: Ayarlanabilir ayakların maksimum açılabilirliği yükseklik.

\*\* Yıkama öncesi kuru çamaşır ağırlığı.


\*\*\* Tip etiketi kurutma makinesinde kapağın altındadır.

**i NOT**

- Kurutma makinesinin kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.
- Kılavuzda yer alan şekiller şematik olup, ürünle bire bir uyum içinde olmayabilir.
- Kurutma makinesinin üzerinde bulunan işaretlemelerde veya kurutma makinesi ile birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, kurutma makinesinin kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

## 2 amařır kurutma makineniz

### 2.1 Genel grnm

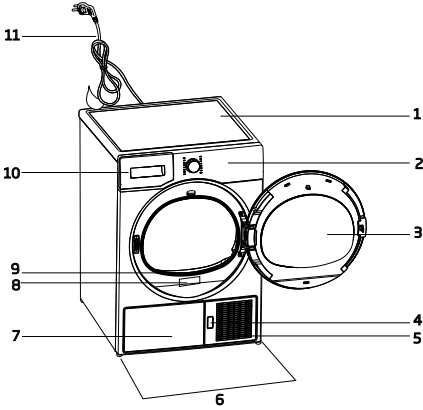

1. st tabla
2. Kontrol paneli
3. Ykleme kapađı
4. Tekmelik ama dđmesi
5. Havalandırma ızgaraları
6. Ayarlanabilir ayaklar
7. Tank alt modellerde su tankı tekmeliđin iindedir.
8. Tip etiketi
9. Lif filtresi
10. Su tankı ekmecesi (Tank st modellerde)
11. Elektrik kablosu

### 2.2 Teslimat kapsamı

	1. Su tahliye hortumu *		5. Kurutma sepeti kullanma klavuzu*
	2. Filtre ekmecesi yedek sngeri*		6. Su Doldurma kabı*
	3. Kullanma Klavuzu		7. Saf Su*
	4. Kurutma sepeti*		8. Koku Kapsl Grubu*

\*Makinenin modeline gre tablodaki aksesuarlar kullanılabilir ve makine ile birlikte verilebilir.



### 3 Kurulum

Kurutma makinesinin kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurmadan önce, kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su giderinin uygun olmasına dikkat edin. Uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.



#### NOT

- Kurutma makinesinin yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



#### UYARI !

- Kurutma makinesini kurmadan önce üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kurutma makinesi hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur.
- Kurutma makinenizi çalıştırmadan önce 12 saat bekletin.

#### 3.1 Kurulum için doğru yer

- Kurutma makinesini sabit ve düz bir zemine kurun.
- Kurutma makinesi ağırdır. Tek başınıza hareket ettirmeyin.
- Kurutma makinesini havalandırması iyi olan tozsuz bir ortamda çalıştırın.
- Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır.
- Kurutma makinesinin havalandırma ızgaralarının önünü kapatmayın.
- Kurutma makinesinin kurulumunun yapılacağı alanda yüklemeye kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.
- Kurutma makinesi bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların sabit kalması gerekir. Kurutma makinesi yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize vb.) dayanmamasına dikkat edin.
- Kurutma makinesi mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Kurutma makineniz +5°C ile +35°C arasında çalışmaya uygundur. Bu sıcaklık aralığı dışında çalışması durumunda kurutma makinenizin çalışması olumsuz yönde etkilenir ve zarar görür.
- Kurutma makinesi arka yüzeyi duvara bakacak şekilde yerleştirilmelidir.




#### TEHLİKE !

- Kurutma makinesini elektrik kablosunun üzerine koymayın.

#### 3.2 Nakliye emniyet grubunun çıkarılması



#### UYARI !

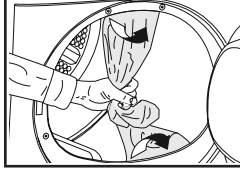


- İlk kullanımdan önce emniyet straforunu şekilde belirtilen yerden tutarak çıkarın.

#### 3.3 Su giderine bağlanması

Su tankında biriken suyu periyodik olarak boşaltma işlemi yerine, makineyle birlikte verilen su tahliye hortumuyla doğrudan dışarı da verebilirsiniz.

#### Su tahliye hortumunun bağlanması

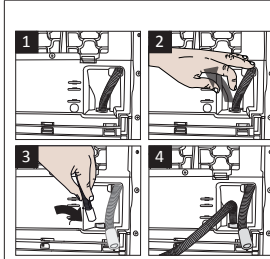

- 1-2 Kurutma makinesinin arkasındaki hortumun ucunu bağlı olduğu yerden elle çekerek çıkarın. Hortumu çıkarmak için herhangi bir alet kullanmayın.

3 Makineyle birlikte verilen su tahliye hortumunun bir ucunu kurutma makinesindeki hortumu çıkardığınız yere takın.

4 Su tahliye hortumunun diğer ucunu doğrudan kirlı su giderine ya da lavaboya sabitleyin.



## NOT


- Su tahliye hortumu en fazla 80 cm yükseğe takılmalıdır.
- Su tahliye hortumunun giderle makine arasında kıvrılmaması, katlanmaması ve üzerine basılmamasına dikkat edilmelidir.
- Ürününüz ile birlikte verilen aksesuar paketi varsa, detaylı açıklamalara bakınız.



## NOT

- Ürün çalışırken biriken su, pompa vasıtası ile su tankına pompalanır. Bu işlem sırasında üründen pompa sesi gelmesi normaldir.

### 3.4 Ayakların ayarlanması

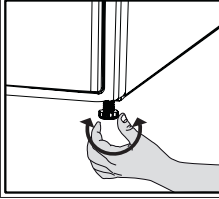

- Kurutma makinesi düz ve sağlam bir şekilde durana kadar ayakları sağa ve sola çevirerek ayarlayın.

### 3.5 Kurutma makinesinin taşınması

- Kurutma makinesinin içinde kalan suyu tamamen tahliye edin.
- Ürünün direk tahliye bağlantısı yapılmış ise hortum bağlantılarını sökün.




## UYARI !

- Kurutma makinesini dik olarak taşınması önerilir. Dik olarak taşınmıyorsa, önden bakışa göre sağ tarafa eğilerek taşınması önerilir.

### 3.6 Sesle ilgili uyarılar



## NOT

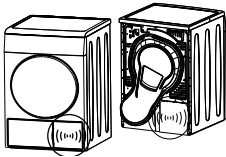

- Ürün çalışırken kompresörden zaman zaman metalik bir ses gelmesi normaldir.

### 3.7 Aydınlatma lambasının değişimi

Kurutma makinenizde tambur aydınlatma lambası kullanılıyor ise; Kurutma makinesinin aydınlatmasında kullanılan ampul/LED'in değiştirilmesi için yetkili servise başvurun. Bu üründeki lamba ev aydınlatması kullanımına uygun değildir. Bu lambanın kullanım amacı; kullanıcının çamaşırlarını kurutma makinesine rahat bir şekilde yüklemesini sağlamaktır. Bu cihazda kullanılan lambalar, titreşim ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklar gibi ağır fiziksel koşullara dayanabilmelidir.

## 4 Ön hazırlık

### 4.1 Kurutma makinesinde kurutulması uygun çamaşırlar

Kurutulacak çamaşırların etiketindeki talimatlara mutlaka uyun. Sadece etiketinde “kurutma makinesinde kurutulabilir” yazan çamaşırları, uygun programları seçerek kurutun.

Kurutucuda kurutulmaz	Yüksek sıcaklıkta	Orta sıcaklıkta	Düşük sıcaklıkta

### 4.2 Kurutma makinesinde kurutulması uygun olmayan çamaşırlar

	<b>NOT</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Narin nakış işli kumaşlar, yünlü, ipekli çamaşırlar, hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş çamaşırlar, hava geçirmeyen çamaşırlar ve tül perdeler kurutma makinesinde kurutulmaya uygun değildir.</li></ul>	

### 4.3 Kurutulacak çamaşırların hazırlanması


- Çamaşırlar yıkama sırasında iç içe geçmiş birbirine dolanmış olabilir. Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce birbirlerinden ayırın.
- Fermuar gibi metal aksesuarı olan çamaşırları ters çevirerek kurutun.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatın, kılıfların düğmelerini ilikleyin.

### 4.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapın. Bu sayede kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltmış olursunuz. Çamaşırları cinslerine ve kalınlıklarına göre ayırın. Aynı cins çamaşırları birlikte kurutun. Örneğin, ince mutfak havlusu ve masa örtüleri kalın banyo havlularından daha önce kurur.
- Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyun.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duymadıkça yüklemeye kapağını açmayın. Yüklemeye kapağını mutlaka açmanız gerekiyorsa uzun süre açık tutmayın.

- Kurutma makinesi çalışırken ıslak çamaşır eklemeyin.
- Lif Filtresini her kurutma öncesinde veya sonrasında temizleyin.
- Yoğuşturuculu modellerde, yoğuşturucuyu en az ayda bir veya her 30 kurutmadan sonra düzenli olarak temizlemeye dikkat edin.
- Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. Detay için bakım ve temizlik bölümüne bakın.
- Bacalı modellerde kılavuzda yer alan baca bağlantı kurallarına uyun ve baca temizliği yapın.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortamı iyi havalandırın.

### 4.5 Doğru yük kapasitesi

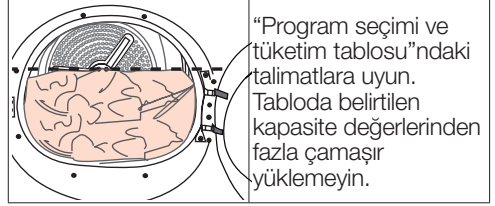


Aşağıdaki ağırlıklar örnek olarak verilmiştir.

Çamaşırlar	Yaklaşık ağırlıkları (gr)*	Çamaşırlar	Yaklaşık ağırlıkları (gr)*
Pamuklu nevresim (2 kişilik)	1500	Pamuklu elbise	500
Nevresim (1 kişilik)	1000	Elbise	350
Çarşaf (2 kişilik)	500	Kot pantolon	700
Çarşaf (1 kişilik)	350	Mendil (10 Adet)	100
Büyük masa örtüsü	700	T-Shirt	125
Küçük masa örtüsü	250	Bluz	150
Çay peçetesi	100	Pamuklu gömlek	300
Banyo havlusu	700	Gömlek	200
El havlusu	350		

\*Yıkama öncesi kuru çamaşır ağırlığı.


# 5 Program seçimi ve makinenizin çalıştırılması

## 5.1 Kontrol paneli

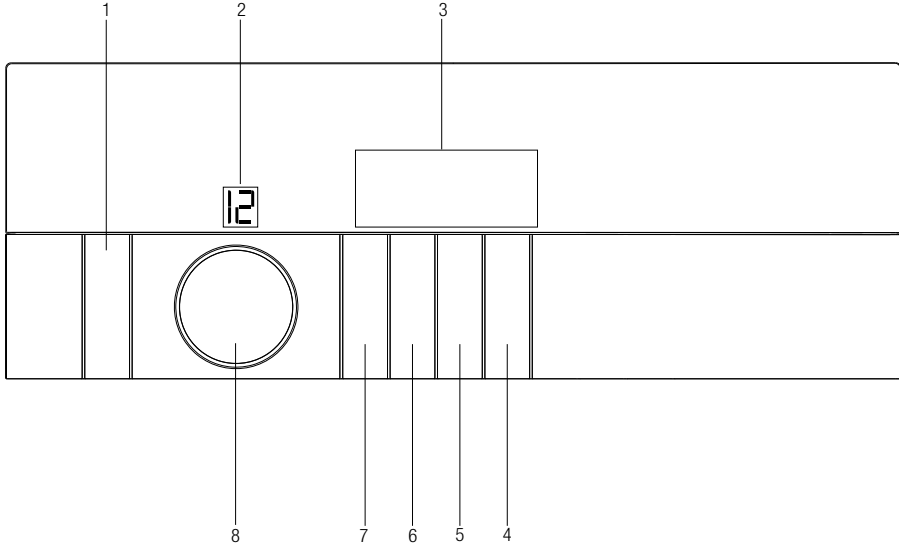


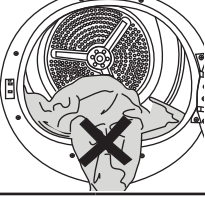
1. Açma /kapama/iptal düğmesi
2. Program numarası göstergesi
3. Ekran
4. Başla/bekle düğmesi
5. Zaman geciktirme seçim düğmesi
6. Sesli uyarı seviye düğmesi/çocuk kilidi
7. Zaman programları seçme düğmesi
8. Program seçim düğmesi

## 5.2 Ekran Sembolleri

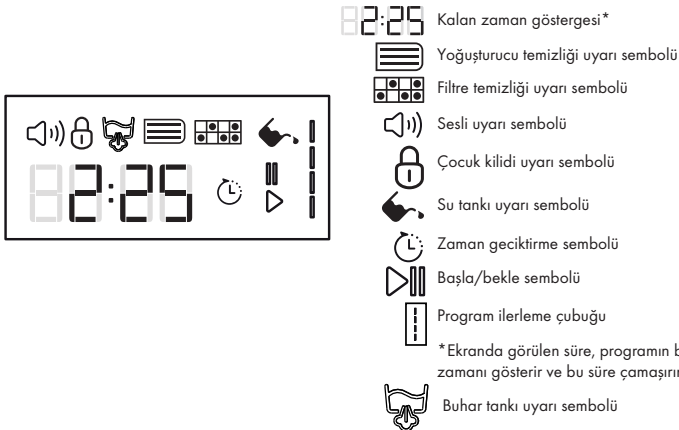


### 5.3 Kurutma makinesinin hazırlanması

- Kurutma makinesinin fişini takın.
- Yükleme kapağını açın.
- Çamaşırları kurutma makinesine sıkıştırmadan yerleştirin.
- Yükleme kapağını iterek kapayın.

 <b>UYARI !</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Yükleme kapağına herhangi bir çamaşırın sıkışmamasına dikkat edin.</li></ul>

- Açma/kapama/iptal düğmesine 1 saniye (uzun)basın.
- Makineniz ilk açıldığında deklarasyon programı ile (pamuklu dolap kuruluğu) açılır.

 <b>NOT !</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Açma / Kapama / İptal düğmesine basılması programın başladığı anlamına gelmez.Programın başlaması için Başla / Bekle düğmesine basın</li></ul>	

### 5.4 Program seçimi

1. Kurutma derecelerinin yer aldığı aşağıdaki tablodan uygun programı belirleyin.
2. Program Seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin.

## Program seçimi ve tüketim tablosu


TR				
Programlar	Program Tanımı	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sikma devri (Devir/dk.)	Kurutma süresi(dakika)
Pamuklu Ütü kuruluşu	Normal çamaşırlar (gömekler,elbiseler vb.) ütülemeye hazır şekilde kurutulur.	9	1000	160
Pamuklu Ekonomik Kuruluk	Normal çamaşırlar (masa örtüleri,iç çamaşırlar vb.) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.	9	1000	209
Pamuklu Dolap kuruluşu	Normal çamaşırlar (Örn.:masa örtüleri, iç çamaşırlar),yine ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde, ancak dolap kuruluşu seçeneğine göre daha fazla kurutulur.	9	1000	215
Pamuklu Ekstra kuru	Sadece pamuklu çamaşırlar, normal sıcaklıkta kurutulur. Kalın ve çok katlı çamaşırlar (havlular, çarşafklar, kot pantolonlar vb.) ütülemeden dolaba yerleştirilebilecek şekilde kurutulur.	9	1000	230
Sentetik Ütü kuruluşu	Ütülenecek sentetik çamaşırlarınızı ütü kolaylığı sağlayacak şekilde hafif olarak bu programda kurutabilirsiniz. (Gömlek, t-shirt, masa örtüsü vb.)	4,5	800	60
Sentetik Dolap kuruluşu	Tüm sentetik çamaşırlarınızı bu programda kurutabilirsiniz. (Gömlek, t-shirt, iç çamaşırı, masa örtüsü vb.) Çamaşırlarınızı ütülemeden dolaba kaldırabilirsiniz.	4,5	800	80
Sepet/Zaman Programları	Düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dakikadan 160 dakikaya kadar zaman programlarını seçebilirsiniz. Bu programda kurutma makinesi, çamaşır kuruluşundan bağımsız olarak ayarlanan süre kadar kurutma yapar.Bu ürün opsiyonel olarak kurutma sepeti kullanımına uygundur. Sepetsiz satılan ürünlerde, yetkili servisten temin edebileceğiniz kurutma sepeti ile yukarıda bahsedilen zaman programlarını kullanarak kurutma yapılabilir.Kullanım detayları için kurutma sepeti kullanma kılavuzunu inceleyin.	-	-	-
Tazeleme / Yünlü Havalandırma	Sıcak hava vermeden 10 dakika süreyle sadece havalandırma yapar. Uzun süre kapalı kalmış pamuklu ve keten çamaşırları bu program sayesinde havalandırarak üstlerine sinmiş olan kokuyu giderebilirsiniz. Bu programı çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü çamaşırları havalandırmak ve yumuşatmak için de kullanabilirsiniz. Tam kurutmaya için kullanmayınız.	-	-	10
Hassas	Kurutmaya uygun narin çamaşırlarınızı veya elde yıkama önerilen çamaşırlarınızı (ipek bluzlar, ince iç çamaşırları vb.) düşük sıcaklıkta kurutabilirsiniz	1,5	1200	55
Kot	Çamaşır makinesinde yüksek devirde sıkılmış kot giysileri kurutmak için kullanın.	4	1200	130
Spor	Sentetik, pamuklu veya karma kumaşlardan üretilmiş veya su geçirmez fonksiyonel ceket, yağmurluk vb. kıyafetlerinizi kurutmak için kullanın. Kurutma işleminden önce kıyafetlerinizi ters çeviriniz.	2	1000	135
Günlük	Hem pamuklu hem sentetik içerikli günlük çamaşırlarınızı bu programda kurutabilirsiniz. Spor-fitness giysileri bu programda kurutulabilir.	4	1000	110

Gömlek	Gömlek ve hassas çamaşırlarınızı kurutarak daha az kışınmaları ve buna bağlı olarak kolay ütülenmelerini sağlar.	1,5	1200	40
Hijyen+	Alerjisi olan kişilerin ve hijyen istenen (bebek kıyafetleri, havlu, iç çamaşırı, v.b. pamuklu) dayanıklı çamaşırlarınız için kullanabileceğiniz uzun süreli bir programdır. Yüksek sıcaklık ile yüksek hijyen sağlanır. ((Bu program İngiltere' deki "The British Foundation" (Allergy UK) kuruluşu tarafından test edilip onaylanmıştır.))	5	800	185
Yorgan / Kuş Tüyü	Kurutma makinesinde kurutulabilir etiketi olan kuş tüyü ve elyaf dolu tekstillerinizi tek parça halinde kurutabilirsiniz. Bu programda tek parça halinde çift kişilik yorgan, yastık ve mont kurutabilirsiniz. Mont, ceket gibi kıyafetlerinizi ters çevirerek kurutunuz.	-	800	165
Hızlı 30'	2 adet gömleği ütüye hazır hale getirmek için bu programı kullanın.	0,5	1200	30

Enerji tüketim değerleri


Programlar	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Enerji tüketim değeri kWh
Pamuklu Ekonomik Kuruluk*	9	1000	60%	2,14
Pamuklu Ütü kuruluşu	9	1000	60%	1,65
Sentetik Dolap kuruluşu	4,5	800	40%	0,75

Floriu sera gazlarını içermektedir. Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmıştır. R450a / 0,22 kg - GWP:1430 - 0,133 tCO2e

	"Pamuklu Ekonomik Kuruluk programı" etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, tam ve yarım yükte kullanılabilecek standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır.
--	---

\* : Enerji Etiketleri standart programı (EN 61121:2012)


Tablodaki tüm değerler EN 61121:2012 standardına göre tespit edilmiştir. Tüketim değerleri çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tablodaki değerlerden farklılık gösterebilir.




Allergy UK, Britanya Alerji Vakfının markasıdır. Onay Mührü, ürünün, alerjik kişilerin bulunduğu ortamdaki alerjen miktarını ciddi oranda azalttığı ya da alerjenleri kısıtladığı/azalttığı/yok ettiği konusunda tavsiye isteyen kişilere rehberlik etmek için oluşturulmuştur. Amacı, ürünlerin bilimsel olarak test edildiğine ya da ölçülebilir sonuçlar ortaya koyacak şekilde incelendiğine dair kanıt sağlamaktır.

## 5.7 Yardımcı fonksiyonlar

### Sesli uyarı


 Makine, program tamamlandığında sesli uyarıda bulunur. Ses seviyesini ayarlamak için **Sesli Uyarı Seviye** düğmesini kullanın.

 **NOT !**

- Ses seviyesini program başlamadan önce ya da program devam ederken değiştirebilirsiniz..



## Kırışık önleme

 Program tamamlandıktan sonra çamaşırlar çıkarılmadığı takdirde makinede kalan çamaşırların kırışmasını önlemek amacıyla 2 saat süreli kırışık önleme programı devreye girer. Program 10 dakika aralıklarla çamaşırları döndürerek kırışmalarını önler.

## 5.8 Uyarı sembolleri



**NOT !**

- Uyarı sembolleri makinenizin modeline göre farklılık gösterebilir.


## Lif filtresi temizliği

Program tamamlandığında filtrenin temizlenmesi gerektiğini gösteren uyarı sembolü yanar.



**NOT !**

- Filtre temizliği sembolü sürekli yanıp sönüyorsa “Sorun giderme” bölümüne bakın.



## Su tankı

Program devam ederken su tankı dolarsa, uyarı sembolü yanıp sönmeye başlar ve makine beklemeye geçer. Bu durumda su tankındaki suyu boşaltın ve **Başla / Bekle** düğmesine basarak programı başlatın. Uyarı sembolü söner ve program kaldığı yerden devam eder.



## Filtre çekmecesinin temizlenmesi

Filtre çekmecesinin temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak için uyarı sembolü belirli aralıklarla yanıp söner.



## Zaman Geciktirme

Zaman Geciktirme fonksiyonuyla program başlangıcını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.

1. Yükleme kapağını açıp çamaşırları yerleştirin.
2. Kurutma programını ve gerekirse ek fonksiyonları seçin.
3. Zaman Geciktirme seçim düğmesine basarak istediğiniz geciktirme süresini ayarlayın. Zaman Geciktirme sembolü ekranda yanar.(Düğmeye basılı tutulduğunda zaman geciktirme aralıksız ilerler).
4. **Başla / Bekle** düğmesine basın. Zaman Geciktirme geri sayımı başlar ve ekranda zaman geciktirme sembolü yanar. Görüntülenen geciktirme süresinin ortasındaki “:” işareti yanıp söner.



**NOT !**

- Zaman Geciktirme süresi boyunca çamaşır ilave edebilir ya da çıkarabilirsiniz. Zaman Geciktirme geri sayımının sonunda Zaman Geciktirme sembolü söner, kurutma başlar ve program süresi görünür. Ekranda görünen süre, normal kurutma süresiyle Zaman Geciktirme süresinin toplamıdır.

## Zaman Geciktirme süresinin değiştirilmesi

Geri sayım işlemi sırasında süreyi değiştirmek isterseniz:

1. **Açma/Kapama/İptal** düğmesine 3 saniye basarak programı iptal edin. Makineyi tekrar açarak istediğiniz süre için Zaman Geciktirme işlemi tekrarlayın.
2. Makineniz ilk açıldığında deklarasyon programı ile (pamuklu dolap kurulumu) açılır.

## Zaman Geciktirme fonksiyonunun iptal edilmesi

Zaman Geciktirme geri sayımını iptal etmek ve programı derhal başlatmak isterseniz:

1. **Açma/Kapama/İptal** düğmesine 3 saniye basarak programı iptal edin.
2. **Açma/Kapama/İptal** düğmesine basarak daha önce seçmiş olduğunuz programı başlatın.



## 5.9 Programın başlatılması

**Başla/Bekle** düğmesine basarak programı başlatın.

Programın başladığını belirten **Başla** ► sembolü yanar, kalan sürenin ortasındaki “:” işareti yanıp sönmeye devam eder.

## 5.10 Çocuk Kilidi

Makinede, program çalışırken düğmelerine basıldığında makinenin program akışının etkileneceğini önleyen çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk Kilidi etkinken, panelde bulunan **Açma/Kapama/İptal** düğmesi dışındaki tüm düğmeler devre dışı kalır. Çocuk kilidini etkinleştirmek için Sesli Uyarı, Çocuk kilidi düğmesine 3 saniye boyunca basın.

Program bittikten sonra yeni bir program başlatabilmek veya programa müdahale edebilmek için çocuk kilidini devreden çıkarmak gerekir. **Çocuk kilidini devreden çıkarmak için** aynı düğmeye tekrar 3 saniye boyunca basın.



### NOT !

- Çocuk Kilidi etkinleştirildiğinde ekrandaki kilit sembolü yanar.



### NOT !

- Makine Açma/Kapama/İptal düğmesiyle kapatılıp yeniden açıldığında çocuk kilidi devreden çıkar.

Çocuk kilidinin etkin olduğu durumda: Makine çalışır veya durma pozisyonunda iken program seçim düğmesinin konumu değiştirildiğinde gösterge simgeleri değişmeyecektir.

## 5.11 Programın başlatıldıktan sonra değiştirilmesi

Makine çalışmaya başladıktan sonra, seçtiğiniz programı değiştirerek çamaşırları farklı bir programda kurutabilirsiniz

1. Örneğin Ütü Kuruluşu yerine Ekstra Kuru programını seçmek için **Başla / Bekle** düğmesine 1 saniye basarak programı durdurun.
2. Program Seçim düğmesini çevirerek Ekstra Kuru programını seçin.
3. **Başla/Bekle** düğmesine basarak programı başlatın.

## Bekleme durumunda çamaşır ekleme ve çıkarma

Kurutma programı başladıktan sonra makineye çamaşır eklemek veya çıkarmak isterseniz:

1. **Başla/Bekle** düğmesine basarak makineyi **Bekle** konumuna alın. Kurutma işlemi durur.
2. **Bekle** konumunda yükleme kapağını açın, çamaşır ekledikten veya çıkardıktan sonra yükleme kapağını kapayın.
3. **Başla/Bekle** düğmesine basarak programı başlatın.



### NOT !

- Kurutma işlemi başladıktan sonra yapılan çamaşır ekleme işlemi, makine içinde kurumuş çamaşırların ıslak çamaşırlarla karışmasına ve işlem sonunda çamaşırların nemli kalmasına neden olabilir.
- Çamaşır kurutma sırasında çamaşır ekleme ve çıkarma işlemi istenildiği kadar tekrarlanabilir. Fakat bu işlem, kurutma işlemi sürekli kesintiye uğratacağından program süresinin uzamasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle çamaşır ekleme işleminin program başlamadan önce yapılması tavsiye edilir.
- Makineniz bekleme durumunda iken program seçme düğmesinin konumu değiştirilerek yeni bir program seçilirse, çalışan program sonlanır, yeni program bilgileri ekranda görülür.



### UYARI !

- Devam eden bir program sırasında çamaşır eklerken veya çıkarırken, tamburun iç yüzeyine temas etmeyin. Tambur yüzeyi sıcaktır.

### 5.12 Programın iptal edilmesi

Makine çalışmaya başladıktan sonra, herhangi bir nedenle programı iptal edip kurutma işlemine son vermek istediğinizde **Açma/Kapama/Iptal** düğmesine 3 saniye basın.



### UYARI !

- Makine çalışırken programı iptal ettiğinizde makinenin içi aşırı sıcak olacağından havalandırma programını çalıştırarak soğumasını sağlayın.

### 5.13 Program sonu

Program sona erdiğinde program takip göstergesindeki Lif Filtresi Temizliği ve Su Tankı uyarı sembolleri yanar. Yükleme kapağı açılabilir ve makine ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir. Makineyi kapamak için **Açma / Kapama / İptal** düğmesine basın.



### NOT !

- Program tamamlandıktan sonra çamaşır makineden çıkarılmazsa, 2 saat süren Kırışık Önleme programı devreye girer.
- Her kurutma sonunda lif filtresini temizleyin. (Bkz. "Lif filtresi ve Yükleme kapağı iç yüzeyi")
- Her kurutma sonunda su tankını boşaltın. (Bkz. "Su tankının boşaltılması")

### 5.14 Koku Özelliği

Kurutma makinenizde koku uygulaması özelliği varsa bu özelliğin kullanımı için ProScent kullanma kılavuzunu okuyun.

## 6 Bakım ve temizlik



### 6.1 Lif Filtreleri/ Yükleme Kapağı İç Yüzeyi Temizliği

Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler Lif Filtresi tarafından toplanır.



#### NOT

- Filtre yuvasını elektrikli süpürgeyle temizleyebilirsiniz.

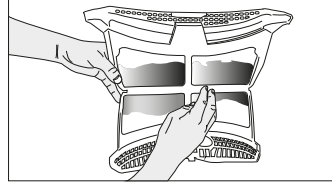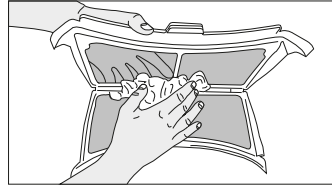



#### UYARI !

- Her kurutma işleminden sonra lif filtresini ve yükleme kapağının iç yüzeylerini mutlaka temizleyin.


- Filtrelerin her ikisini lif birikme yönünün tersinde su ile elinizle veya yumuşak bir fırça ile temizleyin. Filtreyi yerine takmadan önce kurutun.

Lif filtresini temizlemek için:


- Yükleme kapağını açın.
- İki parçalı lif filtresinin birincisini (iç filtre) tutarak yukarıya doğru çekerek çıkartın.

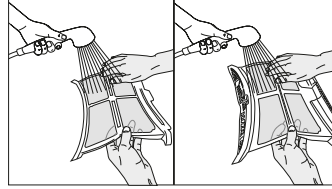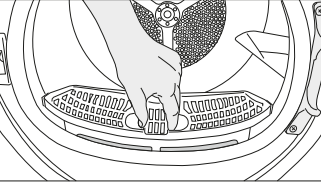

- Tüyleri, lifleri ve pamuk topaklarını elle ya da yumuşak bir bezle temizleyin.
- İki parçalı lif filtresinin ikincisini de (dış filtre) yukarı çekerek çıkartın.

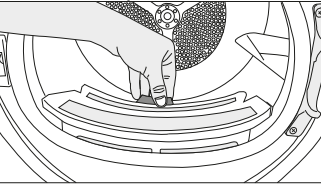

- Lif filtrelerini iç içe takarak yerine monte edin.

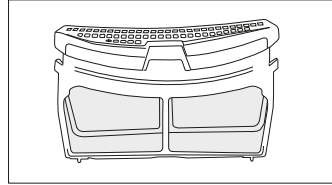



- Yükleme kapağının tüm iç yüzeylerini ve contasını yumuşak nemli bez ile temizleyin.



#### NOT

- Açık olan filtrelerin takıldığı yuvaya tüy, lif ve pamuk topaklarının düşmemesine dikkat edin.
- İki parçalı lif filtresinin her ikisini de (iç ve dış filtre) açın, içindeki tüyleri, lifleri, pamuk topaklarını nemli elinizle veya elektrik süpürgesi ile veya bir bez ile temizleyin.

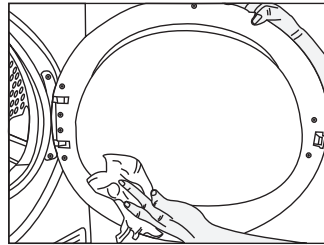

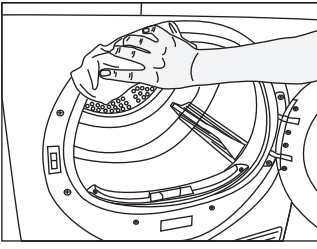

## 6.2 Sensörün temizlenmesi

Kurutma makinesinin içinde, çamaşırın kuru olup olmadığını algılayan nem sensörleri bulunmaktadır.

Sensörleri temizlemek için:

Kurutma makinesinin yükleme kapağını açın.

Kurutma işleminden dolayı makine hala sıcaksa soğumasını bekleyin.

Sensörün metal yüzeylerini sirkeyle ıslatılmış yumuşak bir bezle silin ve kurulaşın.




### NOT

- Sensörün metal yüzeylerini yılda 4 kez temizleyin.
- Sensörün metal yüzeylerini temizlerken metal aletler kullanmayın.



### UYARI !

- Yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle, sensörleri temizlerken çözültü maddesi, temizleme maddesi veya benzeri maddeler kullanmayın!

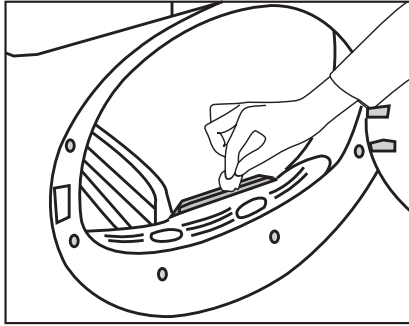

## 6.3 Su tankının boşaltılması

Kurutma sırasında nem çamaşırdan alınarak yoğunlaştırılır ve ortaya çıkan su, su tankında birikir. Her kurutmadan sonra su tankını boşaltın.




### UYARI !

- Yoğuşturulan su, içme suyu değildir!
- Su tankını program çalışırken kesinlikle yerinden çıkarmayın!


Su tankını boşaltmayı unutursanız sonraki kurutmalar sırasında su tankı tamamen dolduğunda makine durur ve Su Tankı uyarı sembolü yanıp söner. Bu durumda su tankını boşaltın ve kurutma işlemine devam etmek için **Başla / Bekle** düğmesine basın.

Su tankını boşaltmak için:

Çekmeceyi çekerek su tankını dikkatlice çıkarın.

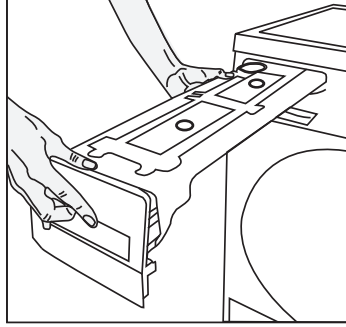

Su tankındaki suyu dökün.

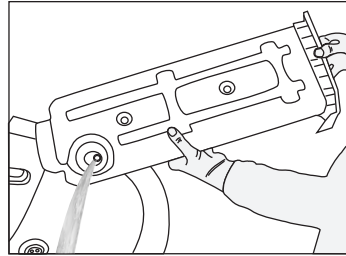

Su tankındaki hunide lif birikimi oluşmuş ise suya tutarak temizleyin.

Su tankını yerine yerleştirin.




### NOT

- Direkt tahliye opsiyonunun kullanıldığı durumlarda su tankının boşaltılmasına gerek yoktur.


## 6.4 Evaporatörün temizlenmesi

Lif filtresi tarafından yakalanmayan tüy ve lifler, tekmeliğin arkasındaki evaporatörün kanatlarına kaçarak burada birikmektedir. Eğer evaporatörün simgesi yanıp sönüyorsa ve ya 6 aylık periyotlarla evaporatörü temizleyin.


- Tekmelik düğmesine basarak tekmeliği açın.

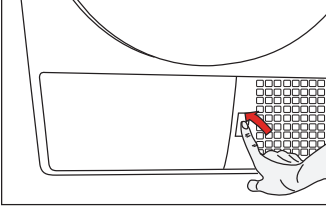


- Hava yönlendirici kapağını açmak için serbest bırakma mandalını hareket ettirin.  
Resim

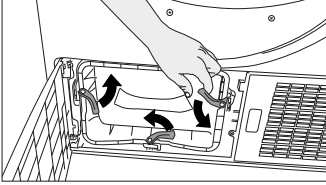

- Evaporatör yüzeyinde bulunan lifleri ıslak bez/fırçalı bir elektrikli süpürgesi ile yukarı aşağı yönde temizleyin.

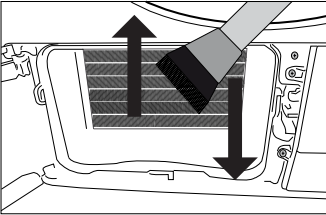


- Temizleme işlemi bittikten sonra hava yönderici kapağını yerine takın, mandallarını hareket ettirerek kapatın ve tekmeliği kapatın.

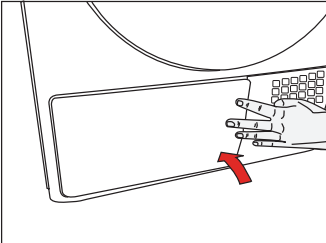

### UYARI !

- Elinizi koruyacak bir eldiven takarak elle de temizleyebilirsiniz. Çıplak elle temizlemeyi denemeyin. Evaporatör kanatçıkları elinize zarar verebilir.

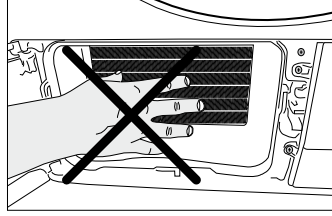

### UYARI !

- Temizleme işleminin sağa sola doğru yapılması evaporatör kanatlarına zarar verebilir. Bu durumda kurutmama problemi olabilir.

## 7 Sorun giderme

### Kurutma işlemi uzun sürüyor.

Lif filtrelerinin (iç ve dış filtre) gözenekleri tıkanmış olabilir. >>> Lif filtrelerini ılık suyla yıkayın ve kurutun. Evaporatör öünü tıkanmış olabilir. >>> Evaporatör önünü temizleyin.

Makinenin önündeki havalandırma ızgaraları tıkanmış olabilir. >>> Havalandırma ızgaralarının önünde havalandırmayı engelleyen eşya varsa kaldırın. Makinenin kurulduğu alan çok küçük olduğu için havalandırma yetersiz olabilir. >>> Oda sıcaklığının çok yükselmemesi için kapı veya pencereleri açın. Nem sensöründe kireç tabakası oluşmuş olabilir. >>> Nem sensörünü temizleyin.

Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.

Çamaşır yeterli derecede sıkılmamış olabilir. >>> Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.

### Kurutma sonunda çamaşır nemli çıkıyor.

Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir. >>> Çamaşırın üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşırın cinsine uygun bir program seçin veya ilave olarak zaman programlarını kullanın. Lif filtrelerinin (iç ve dış filtre) gözenekleri tıkanmış olabilir. >>> Filtreleri ılık suyla yıkayın ve kurutun. Evaporatör önü tıkanmış olabilir. >>> Evaporatör önünü temizleyin.

Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin.

Çamaşır yeterli derecede sıkılmamış olabilir. >>> Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.

Kurutma makinesini açılmıyor veya program başlatılmıyor. Kurutma makinesi ayarlandığında devreye girmiyor.

Elektrik fişi takılmamış olabilir. >>> Elektrik fişinin takılı olduğundan emin olun.

Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun. Program ayarlanmamış ya da Başla / Bekle düğmesine basılmamış olabilir. >>> Programın ayarlandığından ve Bekle konumunda olmadığından emin olun.

Çocuk kilidi devrede olabilir. >>> Çocuk kilidini devreden çıkarın.

### Program nedensiz olarak yarıda kesildi.

Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir. >>> Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun. Elektrik kesintisi yaşanmış olabilir. >>> Programı başlatmak için Başla / Bekle / İptal düğmesine basın. Su tankı dolu olabilir. >>> Su tankını boşaltın.

### Çamaşır çekmiş, keçeleşmiş veya bozulmuş.

Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir. >>> Çamaşırın üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşırın cinsine uygun bir program seçin.

### Yükleme kapağından su akıyor.

Yükleme kapağının iç yüzeylerinde ve yükleme kapağı contasının yüzeylerinde lif birikmiş olabilir. >>> Yükleme kapağının iç yüzeylerini ve yükleme kapağı contasının yüzeylerini temizleyin.

### Yükleme kapağı kendiliğinden açılıyor.

Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir. >>> Yükleme kapağını kapanma sesini duyana kadar itin.

### Su tankı uyarı sembolü yanıyor/yanıp sönüyor.

Su tankı dolu olabilir. >>> Su tankını boşaltın. Su boşaltma hortumu katlanmış olabilir. >>> Ürün doğrudan su giderine bağlıysa su boşaltma hortumunu kontrol edin.

### Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanmıyor. (lambalı modellerde)

Kurutma makinesi Açma / Kapama düğmesiyle açılmamış olabilir. >>> Kurutma makinesinin açık konumda olduğunu kontrol edin. Lamba bozuk olabilir. >>> Lambanın değiştirilmesi için Yetkili Servise başvurun.

### Kırışıklık önleme sembolü veya ışığı yanıyor.

Kurutma makinesinde kalan çamaşırın kırışmasını önleyen Kırışık Önleme programı devreye girmiş olabilir. >>> Kurutma makinesini kapayın ve çamaşırın çıkarın.

### Lif filtresi temizleme sembolü yanıyor.

Lif filtreleri (iç ve dış filtre) temizlenmemiş olabilir. >>> Filtreleri ılık suyla yıkayın ve kurutun.. Lif filtreleri gözeneklerinde tıkanıklığa sebep olacak bir tabaka oluşmuş olabilir. >>> Filtreleri ılık suyla yıkayın ve kurutun. Lif filtreleri yerine takılmamış olabilir. >>> İç ve dış filtreleri yerine takın.

### Makine sesli uyarı veriyor

Lif filtreleri yerine takılmamış olabilir. >>> İç ve dış filtreleri yerine takın.

### Evaporatör uyarı sembolü yanıp sönüyor.

Evaporatör önü lifle tıkanmış olabilir. >>> Evaporatör önünü temizleyin. Lif filtreleri yerine takılmamış olabilir. >>> İç ve dış filtreleri yerine takın.

### Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanıyor. (lambalı modellerde)

Kurutma makinesinin fişi takılı, Açma /Kapama düğmesi basılı ve kapak açık ise ışık yanar. >>> Kurutma makinesinin fişini çıkartın veya Açma /Kapama düğmesini kapalı pozisyona getirin.



### UYARI !







Bu bölümdeki talimatları uygulamaya rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.



### NOT

- Cihazınızın herhangi bir kısmı ile ilgili bir sorunu karşılaşırsanız, cihaz model numarasıyla yetkili servise başvurarak değişim talep edebilirsiniz.
- Cihazın orijinal olmayan parçalarla değiştirilmesi cihazın arızalanmasına neden olabilir.
- Üretici ve distribütör orijinal olmayan parçalardan dolayı oluşan arızalardan sorumlu değildir.

# Tüketici hizmetleri

Değerli Müşterimiz,			
<p>Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.</p>		<p>Çağrı Merkezimize ayrıca <a href="http://www.arcelik.com.tr">www.arcelik.com.tr</a> adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümünde bulunan formu doldurarak veya <b>0 216 423 23 53</b> nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yarı,34950 Tuzla/STANBUL Yetkili servislerimizin, güncel iletişim bilgilerine <a href="http://www.arcelik.com.tr">www.arcelik.com.tr</a> adresinden ulaşabilirsiniz</p>	
<b>Arçelik Çağrı Merkezi</b> 444 0 888	<b>(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)</b>	<b>Diğer Numara</b> 0216 585 8 888	
Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.			
<p>1 Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız.</p> <p>2 Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.</p> <p>3 Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.</p> <p>4 Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"ni sorunuz.</p>	<p>5 İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.</p> <p>6 Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)</p>		
Müşteri Memnuniyeti Politikası			
<p>Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayırımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, <a href="http://www.arcelik.com.tr">www.arcelik.com.tr</a>, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenilir tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı,</p>		<p>değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.</p>	
Hizmet talebinin değerlendirilmesi			
<b>1</b>	<b>Müşteri başvurusu</b>		
 Web sitesi	 Çağrı merkezi	 musteri.hizmetleri@arcelik.com	 fax 0216 423 23 53
<b>2</b>	<b>Başvuru kaydı</b>		
 Yetkili satıcı	Müşteri Adı, Soyadı Müşteri Telefonu Müşteri Adresi	 Çağrı merkezi	
<b>3</b>	<b>Hizmet talebinin alınması</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Hizmet talebi analizi</li><li>- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)</li><li>- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi</li></ul>			
<b>4</b>	<b>Randevu alınıp hizmetin gerçekleştirilmesi</b>		
<b>5</b>	<b>Müşteri memnuniyetinin alınması</b>		
	Memnun	Memnun değil	
<b>6</b>	<b>Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması</b>		

# ÜRÜN FİŞİ

Kanun Hükmünde Komisyon Yönetmeliği (AB) No 392/2012 ile Uyumludur.

Tedarikçi adı veya ticari marka	ARÇELİK	
Model adı	3891 KT / 3891 KTS	
Nominal kapasite (kg)	9	
Kurutma Makinesi tipi	Bacalı	-
	Kondenserli	•
Enerji verim sınıfı <sup>(1)</sup>	A++	
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) <sup>(2)</sup>	259	
Kontrol tipi	Otomatik	•
	Manuel	-
Tam yükte standart pamuklu programda enerji tüketimi (kWh)	2,14	
Kismi yükte standart pamuklu programda enerji tüketimi (kWh)	1,18	
"Kapalı Modda", elektrik tüketimi P <sub>0</sub> (W)	0,5	
"Açık Bırakma" modunda elektrik tüketimi P <sub>L</sub> (W)	1,0	
"Açık Bırakma" modu süresi (dak.)	30	
Standart Pamuklu programı <sup>(3)</sup>		
Tam yükte standart pamuklu programının süresi, T <sub>day</sub> (dak.)	209	
Kismi yükte standart pamuklu programının süresi, T <sub>day/2</sub> (dak.)	119	
Kismi ve tam yükte standart pamuklu programın ağırlıklı süresi (T <sub>i</sub> )	158	
Yoğuşurma verim sınıfı <sup>(4)</sup>	B	
Tam yükte standart pamuklu programın ortalama yoğuşurma verimi, C <sub>day</sub>	86%	
Kismi yükte standart pamuklu programın ortalama yoğuşurma verimi, C <sub>day/2</sub>	86%	
Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programın ağırlıklı yoğuşurma verimi, C <sub>i</sub>	86%	
Ürün ses gücü seviyesi <sup>(5)</sup>	65	
Tezgah altı kullanım	-	

• : Evet - : Hayır

(1) Verim sınıfı A+++ (en yüksek verim)' dan D (en düşük verim)' ye kadar

(2) Standart pamuklu dolap programında, tam ve yarım yük koşulunda 160 kurutma çevrimine dayanan, düşük güç modları da dikkate alınarak hesaplanan enerji tüketim değeridir. Gerçek çevrim başına düşen enerji tüketim değeri, kurutma makinesinin kullanımına bağlıdır.

(3) "Pamuklu dolap programı" etikette ve ürün fişinde bilgilerin verildiği, tam ve yarım yükte kullanılabilecek standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu yüklerin kurutulmasında kullanılan enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

(4) Verim sınıfı G (en düşük verim)' den A (en yüksek verim)' ya kadar

(5) Ağırlıklı ortalama değeri — L<sub>WA</sub> birimi dB(A) re 1 pW ile ifade edilmiştir.









*Garanti ile ilgili olarak  
müsterinin dikkat etmesi  
gereken hususlar*

*Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:*

*Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;*

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar;*
- 3) Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 4) Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar;*
- 5) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar;*
- 6) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımını durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar;*

*Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala verilmiş garanti sona erecektir.*

*Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.*

*Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.*

*Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.*

*Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.*

*Menşei: Türkiye*

**Çağrı Merkezi**  
**444 0 888**

**Diğer Numara**  
**0216 585 8 888**

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,  
34445, Söğütözü / İSTANBUL  
Tel.:(0-216) 585 85 85 Fax: (0-216) 423 23 53

### GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmalı ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz olarak onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

#### Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Arçelik A.Ş.  
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,  
Sütlüce / İSTANBUL  
Telefonu: (0-216) 585 8 888  
Faks: (0-216) 423 23 53  
web adresi: www.arçelik.com.tr

#### Malın

Markası: Arçelik  
Çinsi: Çamaşır Kurutma Makinesi  
Modeli:  
Seri No:  
Garanti Süresi: 3 YIL  
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Hakan Beyel

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Çeliker

#### Satıcı Firmanın:

Unvanı:  
Adresi:  
Telefonu:  
Faks:  
e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:  
Teslim Tarihi ve Yeri:  
Yetkilinin İmzası:  
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığımız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.